



LCD POSTER BANNER BAEZA

REF.: 10882

MANUAL DE USUARIO

Importante

Queridos usuarios.

Gracias por elegir este producto LCD, para mantener a salvo la vida de la pantalla, por favor lea las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de usar ésta pantalla.

1. Leer el manual de instrucciones completamente y guardarlo en un lugar seguro.
2. Antes de limpiar el monitor, desenchufar el cable de la red eléctrica, limpiar con un trapo seco, no utilizar liquido ni spray limpiador. Si no se puede limpiar con un trapo seco, utilizar un limpiador LCD.
3. No usar accesorios si no son recomendados por el fabricante, podrían causar daños.
4. No tapar las rendijas de ventilación del monitor LCD, podrían causar un sobrecalentamiento, No colocar y encenderlo sobre una cama, sofá, alfombra, u otro lugar similar. No colocar sobre una superficie que irradie calor como un equipo de calefacción. Instalarlo en un lugar donde la refrigeración sea buena.
5. Al extraer el cable de corriente del adaptador o monitor, por favor, mantenga el enchufe en primer lugar y no tire de él para no arrancar el cable de alimentación.
6. No pisar el cable de corriente, ni dejar nada sobre él.
7. No coloque el monitor LCD cerca de fuentes de abastecimiento de agua, tales como bañera, lavabo, lavadora, suelo mojado, ...etc.
8. El reproductor LCD sólo puede utilizar la fuente de alimentación que marca en la etiqueta en la parte de atrás. Si tiene alguna cuestión de los tipos de suministro de energía, por favor, consulte con el distribuidor local o la oficina de suministro de energía.
9. No intente reparar usted mismo este LCD, como abrir o retirar las cubiertas, puede exponerse usted a peligrosos puntos de alta tensión u otros riesgos.
10. Cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado o desgastado, el LCD se ha caído o dañado, o el LCD no funciona normalmente, por favor, póngase en contacto con un servicio el mantenimiento.
11. Antes de poner o de sacar la tarjeta CF, por favor, preste atención a la dirección. Si usted no puede poner la tarjeta CF, por favor, no fuerza la tarjeta CF para que ésta no sufra daños. No ponga la tarjeta CF mientras que el LCD está trabajando.
12. Desconectar el cable de corriente si no se va a utilizar el LCD durante un largo periodo de tiempo.
13. Colocar el monitor en una habitación con una temperatura que esté entre los -20°C y los 55°C, en otro caso el LCD podría sufrir daños permanentes.

ESPECIFICACIONES DEL MANDO A DISTANCIA



Noticias para el uso del mando a distancia:

- No agitar el mando a distancia.
- No someter el mando a distancia a altas temperaturas, especialmente nada de líquidos sobre el mando.
- No poner el cristal del receptor del LCD directamente bajo la luz del sol u otra luz directa, si se da el caso, el mando a distancia podría ser desactivado o dar errores.
- Estar seguro de que lleva las pilas correctas y de estar cargadas, de no ser el caso se podrían producir errores.

FM: La función **FM** no trabaja en el modo por defecto, y cambiare mientras presiones el botón. EL orden de giro es: el envío de frecuencia 87.7MHz, 87.9Mhz, para la transmisión FM.

Video: Botón de encendido de la salida de video. El encendido de la salida de video mientras presiona el botón cada vez. EL orden de cambio es: VGA. Componentes, salida S, Y-P, RGB.

Audio: encender el modo de selección de pista.

Movie: encender el modo de video.

Music: encender el modo de reproducción de música.

Photo: encender el modo de visualización de imágenes.

File: encender el modo de lista de archivos.

Setup: encender el modo de configuración/ opciones del sistema.

Return: botón de paso atrás. Vuelve a la configuración/ condiciones de fábrica.

Copy: selecciona la tarjeta de memoria con el archivo que tu quieres copiar y quieres guardar, entonces presiona copiar, y el sistema copiara el contenido de la tarjeta de memoria al disco duro. Para parar la copia, presiona **Stop** directamente.

Botones de dirección: derecha, izquierda, arriba y abajo.

Enter/Menu: botón de confirmación.

Vol + / Vol - : botones de ajuste del volumen.

EQ: opciones del modo de sonido.

Mute: apagado de sonido.

Disp.: muestra los archivos y la información perteneciente.

Zoom: agranda o empequeñece la imagen/ dibujo.

Slow: ralentiza la reproducción del video presionando el botón.

REPRODUCIENDO MÚSICA:

Presionar **Music** para entrar en el menu de música, dicha ventana mostrara la lista de reproducción. Usa los botones direccionales arriba y abajo para seleccionar el archivo. EL archivo el cual se seleccione se reproducirá automáticamente, pero no podrás entrar en la interfaz de reproducción, presiona **Enter/Menu** para entrar en interfaz de reproducción. Después de entrar en la interfaz de la reproducción, hay varias funciones disponibles:

Presiona **||**: para pausar la reproducción.

Presiona **■**: para la reproducción y empieza al comienzo del archivo de audio.

Presiona **▶▶**: reproducirá la canción hacia adelante 8 veces más rápido que la velocidad normal.

Presiona **◀◀**: reproducirá la canción hacia atrás 8 veces más rápido que la velocidad normal.

Presiona **▶▶**: pasa al siguiente archivo.

Presiona **Mute**: apaga el sonido.

Presiona **EQ**: selecciona el modo de sonido.

REPRODUCIENDO VIDEO:

Presiona **Movie** para entrar en el modo de reproducción de video. La ventana mostrará la lista de archivos de video con una pequeña imagen de el archivo. Usa los botones direccionales para seleccionar el archivo y presiona el botón **Enter/Menu** para reproducir el archivo. Hay muchas funciones para la reproducción del video:

Play, stop, pause, quick play, quick withdraw, last file, next file, sound off and slow play.

OPERACIONES DE ARCHIVOS:

Presione **File** para entrar en el modo de operación de archivos. La ventana mostrará la lista de archivos y tarjeta de memoria. Usa los botones arriba y abajo, para seleccionar el archivo, y presiona **Enter/Menu** para reproducir el archivo. Hay varias funciones mientras presionas **Disp** sobre el modo de operación de archivos, como copiar, borrar, cambiar nombre..etc.

FUNCIÓN DE COPIADO:

Primero entra en el modo de operación de archivos. Segundo, mueve el cursor al archivo que va a ser copiado; tercero, presiona **Disp**, y la ventana mostrará las opciones de copiado. Cuarto, elige **Copy**, y presiona **enter**. Quinto, presiona el botón direccional derecho y presiona **enter**. Haciendo esto mostrará las carpetas. Sexto, usa los botones direccionales arriba y abajo para seleccionar la carpeta donde será copiado el archivo. Séptimo, presiona el botón direccional izquierdo y presiona **enter**, y empezará a copiar el archivo. Después de copiarlo se marcará como terminado. Hay una opción para copiar varios archivos al mismo tiempo. Para salir del menu de copiado presionar el botón **Return**.

HACIENDO LA FUNCIÓN DE ANUNCIO:

Presiona **File** para entrar en el modo de reproducción de video. Presiona **Time** cuando se necesite hacer un anuncio mientras que llega un stop. Después de terminar, volverá a reproducirse automáticamente.


MEMORIZANDO FUNCIÓN:

Apagar el LCD mientras está reproduciendo un archivo y entonces encender el LCD de nuevo.

Asegurarse que el LCD va a reproducir el archivo. Si va a reproducir el archivo, entonces la función de memorizado habrá tenido éxito; si no, la función de memorizado fallará.


(Nota: prueba cada archivo jpg, dat, mpg, avi y mp3.)

FUNCIÓN DE TIEMPO ENCENDIDO/APAGADO:

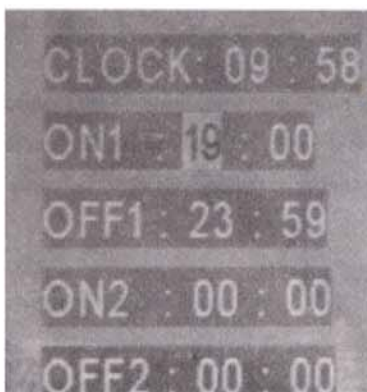


Presiona **Time** en la condición de inicio para entrar en las opciones de interfaz de tiempo. Usa los botones **▶▶** y **◀◀** para mover el cursor a la derecha o izquierda, y usar los botones arriba y abajo para mover el cursor para elegir el tiempo. (Nota: apagar el auto-play antes de la configuración de tiempo, y encenderlo después de la configuración)..

SISTEMA DE CONFIGURACIÓN:

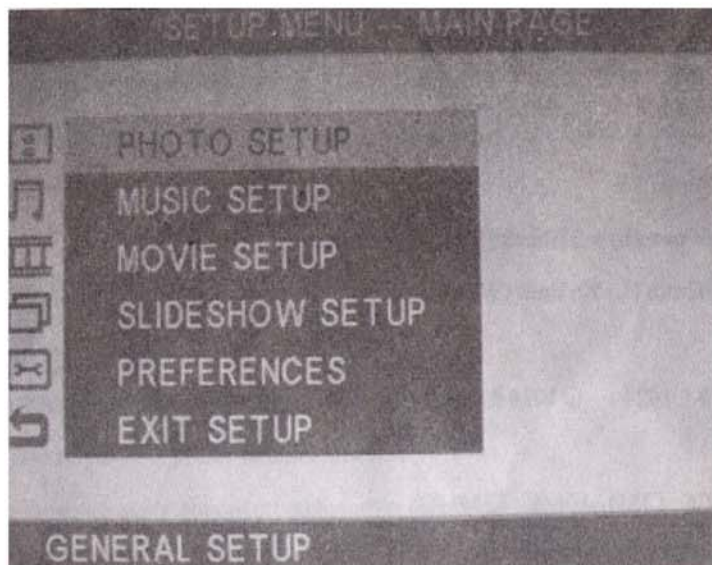

Presiona Setup para entrar en el menu de configuracion del sistema, y mover el cursor para seleccionar la opción que se escoja y pulsar Enter. Haciendo esto, se entrará en sel siguiente menú; usar los botones arriba y abajo para seleccionar la opción y presionar Enter. Entonces usar los botones izquierda y derecha para seleccionar loas propiedades de la opción.

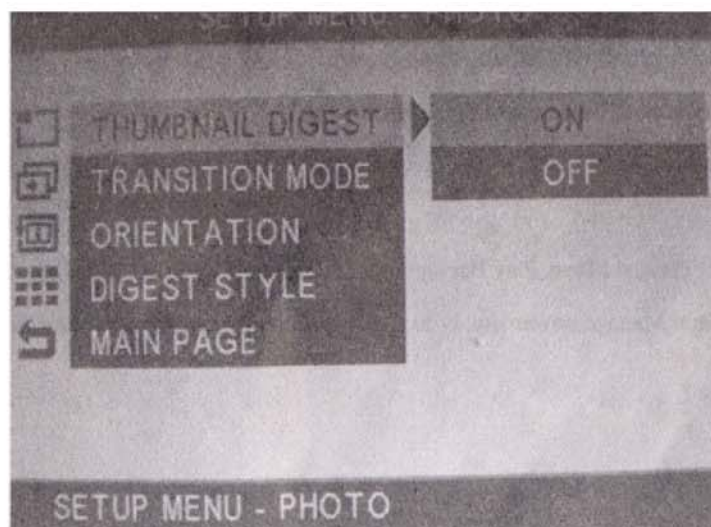



ESPECIFICACIONES

:
Formatos soportados: MP4 (AVI, DIVX, XVID), DVD, VCD, WMV, MP3, WMA, JPG, BMP.

Entradas: AC 220V 50/60HZ
DC 12V

Consumo: <35W

Salida de audio: 2.00 Vrms

Dimensiones: 550mm (L) x 370mm (W) x 60mm (H)
102mm (L) x 61mm (W) x 7mm(H)

Contraste: 500:1

Resolución: 1280x1024 1024x768

CARACTERÍSTICAS

:
Tarjetas soportadas: CF, SD, MS, MMC.

Formatos soportados: MP4 (AVI, DIVX, XVID), DVD, VCD, WMV, MP3, WMA, JPG, BMP.

Tipos de reproducción: video, música y fotografías.

Modos de reproducción: al azar, repetir todo, repetir una y normal.

Funciones soportadas: función de memorizado, FM Audio función de lanzamiento, función de tiempo encendido/apagado, función de copiado, ...etc.

Frecuencia de video: PAL, NTSC, Auto.

Frecuencia de audio: Pista izquierda, pista derecha y estereo.

Lenguaje OSD: Chino, Inglés, ...etc.

Salida: Audio.

Reproducción de imágenes: Zoom, movimiento paralelo, reproducir música de fondo y reproducir una parte.

Protección de tarjeta de memoria: gestión de suministro de energía a la tarjeta, para prolongar la vida útil de ésta.



PREGUNTAS FRECUENTES:

1. El LCD no funciona y el indicador de luz esta apagado.

Estar seguro de que el monitor LCD está perfectamente conectado a la fuente de alimentación.

2. No tiene señal.

Comprobar que el LCD no esté apagado por el mando a distancia o que el LCD no esté en condición de espera, dada por el mando.

3. No tiene sonido.

Asegurarse que los altavoces están encendidos y que tienen algo de sonido y no están en el 0.

4. Se ven rayas y puntos o cambia el color de las cosas.

Asegurarse que el LCD no este influenciado por otra aparato eléctrico.

5. EL mando a distancia no funciona.

Asegurarse que las pilas del mando a distancia no se han gastado, de ser así cambiarlas.

CONTENIDO:

J

Junto con el televisor LCD se incluyen los siguientes componentes:

1. Publicidad para reproducir.

2. Componentes para la fijación del aparato.

3. Mando a distancia.

4. Especificaciones.

5. Cable de alimentación.

6. Llave.

Por favor todos estos objetos están incluidos. Si alguno de éstos no se encuentra, por favor, contacte con el distribuidor.