




Partimos del soporte inferior. Lo abrimos y depositamos en el suelo.


Introducimos los largueros superiores por los orificios de la pieza plástica superior con las roscas hacia el frontal del X-banner.

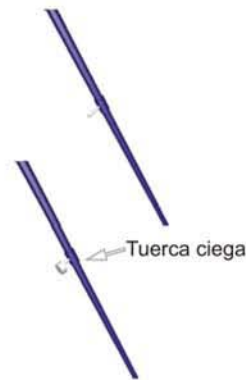

Enroscamos las tuercas ciegas y acoplamos la gráfica a los pivotes por los hoyados tensando la gráfica y el X-banner.

X-Banner Tudela (Ref.: 10.007)  
Tamaño gráfica: 600x1600 mm.

X-Banner Valoria (Ref.: 10.006)  
Tamaño gráfica: 1020x2000 mm.

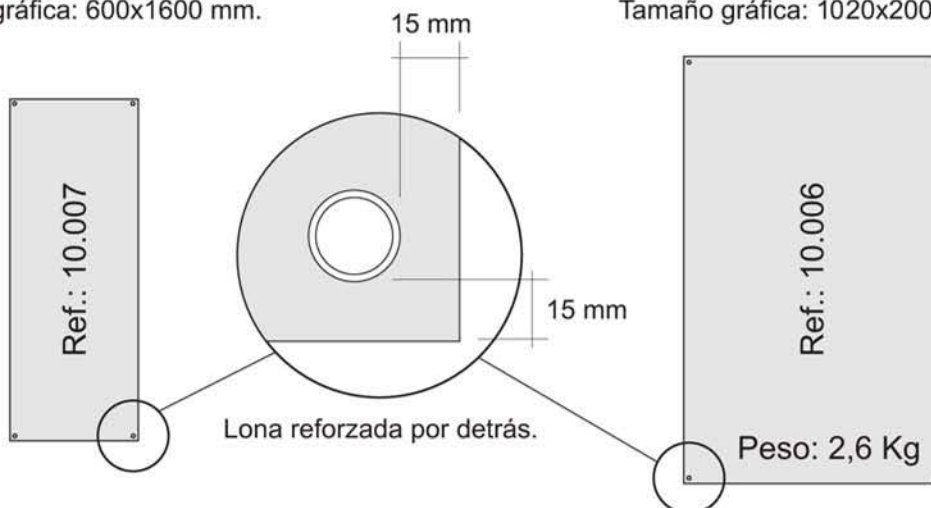

NOTA: VERIFIQUE LAS MEDIDAS DE IMPRESIÓN ANTES DEL MONTAJE.