

## Ejemplo:


-Componentes:  
kit completo: 4kits.



Carpeta de metacrilato  
A4 vertical: 4Unid.



Pinza fija Sencilla: 16Unid.

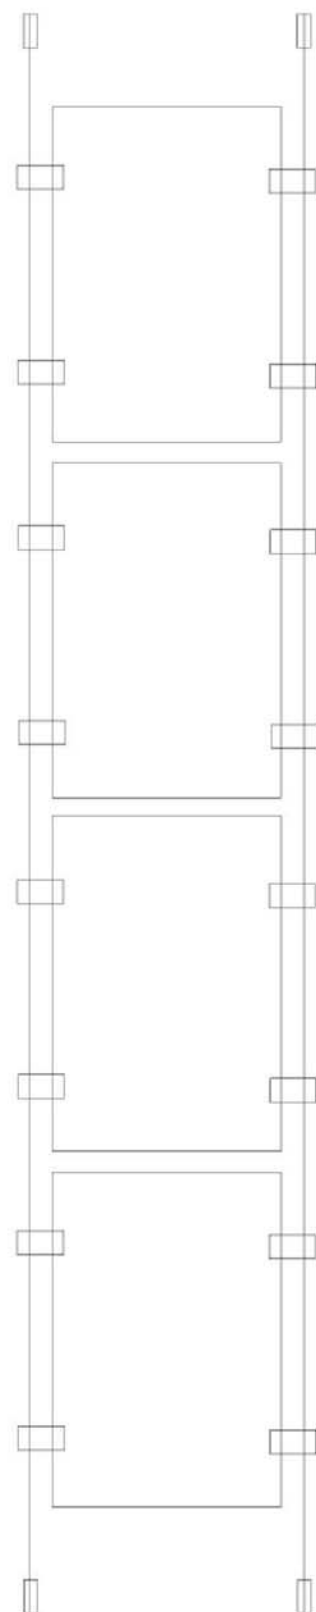

- 1.-Colocar un extremo del cable en el techo y el otro extremo en el suelo ajustando la longitud del cable.
- 2.-Colocar la pinza en el cable por uno de sus huecos y apretarlo con la tuerca.
- 3.-Colocar la carpeta de metacrilato por la abertura de la pinza y apretar la tuerca.